

AUFBAUANLEITUNG

TV FLATSCREENBOX | ARTIKELNUMMER: 14050 + 14075



SCHRITT 1 (DECKEL)

Klappen Sie die TV-Flatscreenbox auf. Knicken Sie die kurzen Laschen ① zuerst ein und legen Sie die langen Laschen ② darüber.

AUFBAUANLEITUNG

TV FLATSCREENBOX | ARTIKELNUMMER: 14050 + 14075



SCHRITT 2 (DECKEL)

Verkleben Sie mit passendem Klebeband den Spalt in der Mitte des Kartons über die gesamte Länge.

AUFBAUANLEITUNG

TV FLATSCREENBOX | ARTIKELNUMMER: 14050 + 14075



SCHRITT 3 (BODEN)

Klappen Sie die TV-Flatscreenbox auf. Knicken Sie die kurzen Laschen ① zuerst ein und legen Sie die langen Laschen ② darüber.

AUFBAUANLEITUNG

TV FLATSCREENBOX | ARTIKELNUMMER: 14050 + 14075



SCHRITT 4 (BODEN)

Verkleben Sie mit passendem Klebeband den Spalt in der Mitte des Kartons über die gesamte Länge.

AUFBAUANLEITUNG

TV FLATSCREENBOX | ARTIKELNUMMER: 14050 + 14075



SCHRITT 5

Für den Aufbau der Innenpolster, legen Sie diese bitte flach vor sich hin.

AUFBAUANLEITUNG

TV FLATSCREENBOX | ARTIKELNUMMER: 14050 + 14075




SCHRITT 6

Klappen Sie zuerst eine Seite an den vorgerillten Linien ein.

AUFBAUANLEITUNG

TV FLATSCREENBOX | ARTIKELNUMMER: 14050 + 14075

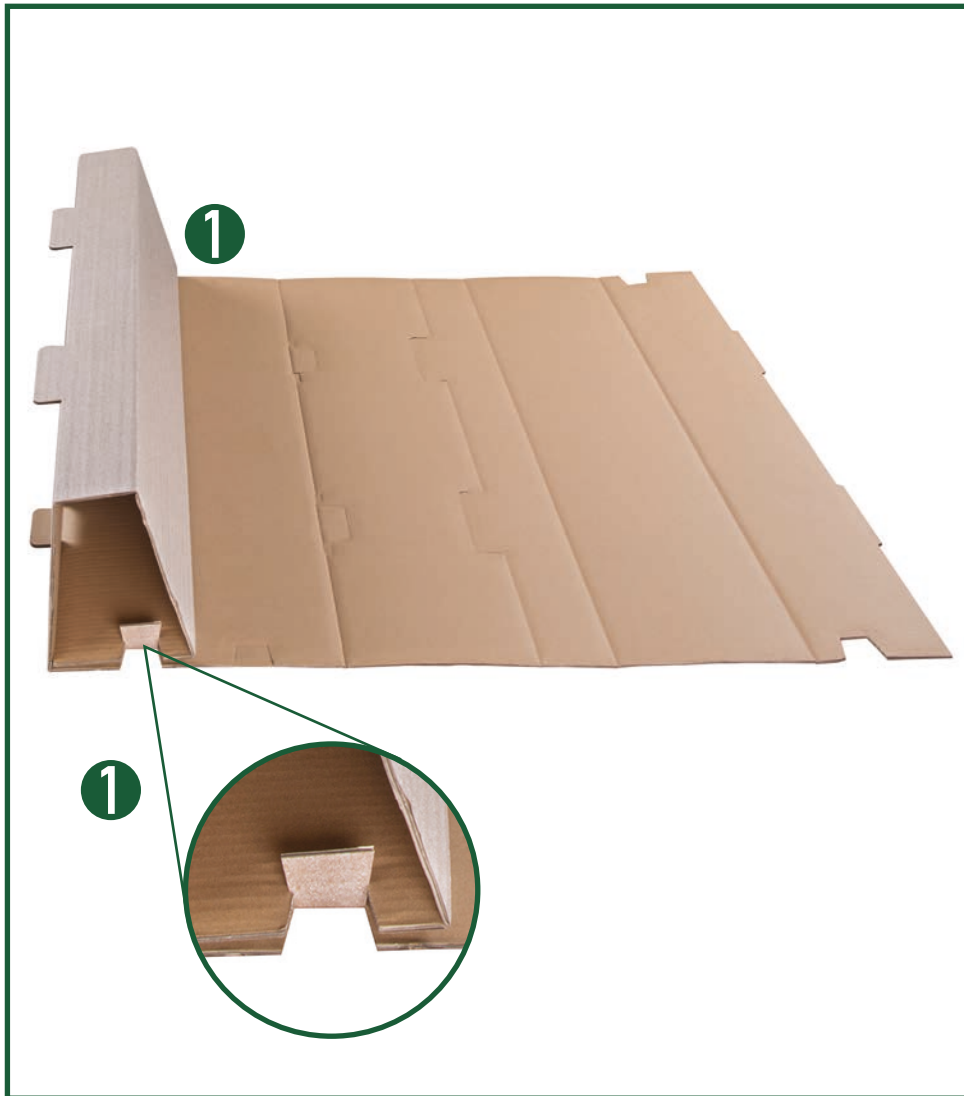

SCHRITT 7

Sobald das Innenpolster eingeklappt wurde, werden die Laschen ① hochgeklappt, um das erste Polster zu fixieren.

AUFBAUANLEITUNG

TV FLATSCREENBOX | ARTIKELNUMMER: 14050 + 14075




SCHRITT 8

Wiederholen Sie Schritt 6 und klappen die andere Seite ein.

AUFBAUANLEITUNG

TV FLATSCREENBOX | ARTIKELNUMMER: 14050 + 14075

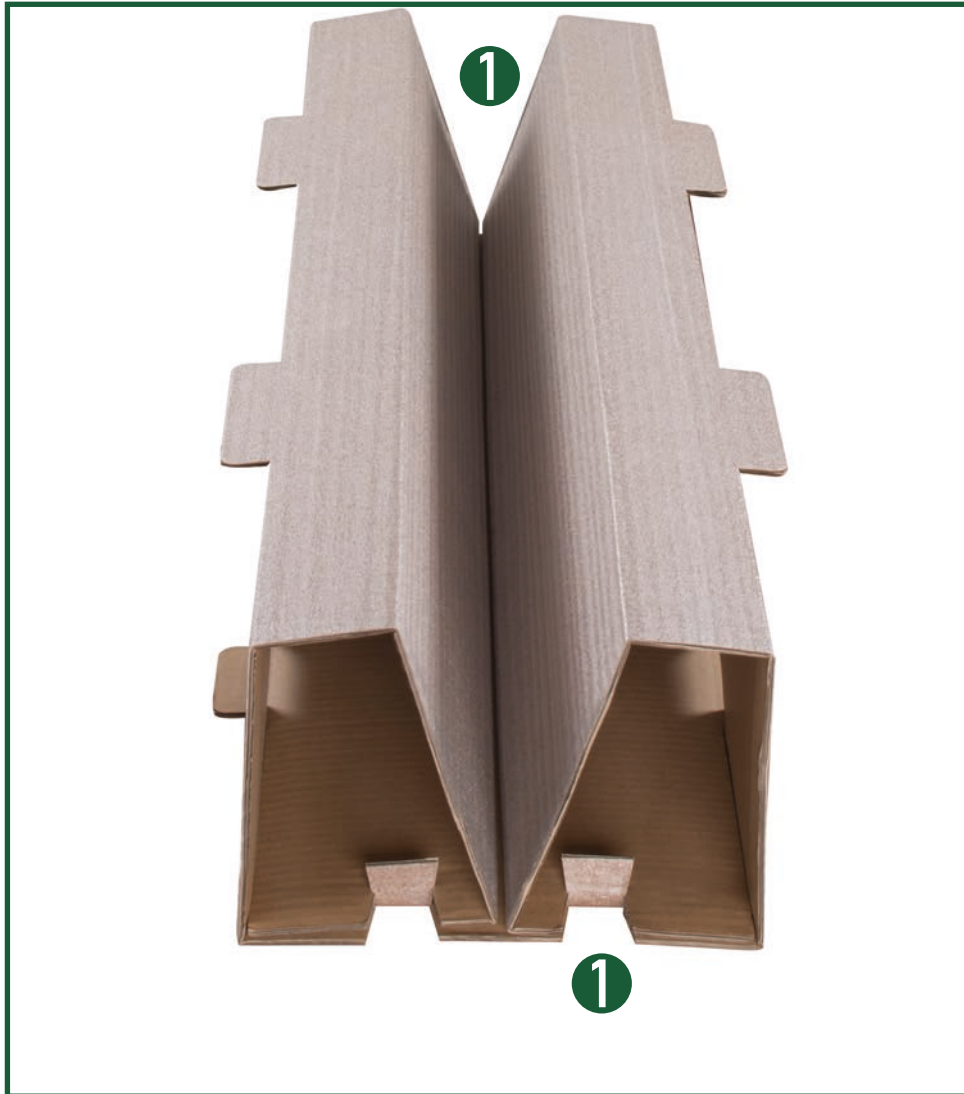

SCHRITT 9

Wiederholen Sie Schritt 7 und fixieren Sie diese Hälfte mit den entsprechenden Laschen ①.



SCHRITT 10

Die kaschierten Innenpolster sind nun aufgebaut. Zwei Innenpolster legen Sie mit dem Spalt nach oben in den Karton. Anschließend stellen Sie den zu transportierenden Fernseher hinein, sodass er durch den Spalt fixiert wird.

AUFBAUANLEITUNG

TV FLATSCREENBOX | ARTIKELNUMMER: 14050 + 14075



SCHRITT 11

Die übrigen beiden Innenpolster werden von oben auf den Fernseher gesteckt.

AUFBAUANLEITUNG

TV FLATSCREENBOX | ARTIKELNUMMER: 14050 + 14075



SCHRITT 12

Der Fernseher wird mithilfe des Deckels verpackt.

AUFBAUANLEITUNG

TV FLATSCREENBOX | ARTIKELNUMMER: 14050 + 14075



SCHRITT 13

Mithilfe der Zurrgurte wird der Karton sicher verschlossen.

AUFBAUANLEITUNG

TV FLATSCREENBOX | ARTIKELNUMMER: 14050 + 14075



SCHRITT 14

Ihr Mehrwegkarton und Fernseher ist transportbereit und gut geschützt!